

## webertherm terrafix

Ragasztópaszta



Feldolgozásra kész, pasztaszerű, műgyanta kötésű ragasztó homlokzati hőszigetelő polisztirollap (EPS) ragasztására, homlokzati és dekorprofilokhoz. Préselt faforgács (OSB) ill. cementkötésű faforgács alapfelületen is alkalmazható. Felhasználáskor 1:1 súlyarányban cementet kell hozzáadni.

### JÓ TUDNI

Anyagigény: 4,4 kg/m<sup>2</sup> (MÉVSZ irányelvek szerint)

Kiadósság: 5,7 m<sup>2</sup>/25 kg vödör

Keverővíz-szükséglet: 2,2 liter víz/25 kg vödör

### TECHNIKAI ADATOK

- Tapadószilárdság:  $\geq 0,25$  N/mm<sup>2</sup>

### KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

**Termékkód**

M702

**Kiszerezés**


25 kg/vödör

**Raklap mennyiség**

24 vödör / 600 kg



- Kiváló tapadás
- Jó páraáteresztő
- Könnyen kenhető

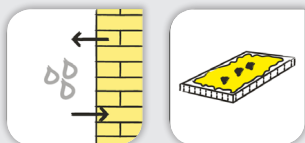

### ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól és csapadékhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

## **AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE**

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.

## **FELDOLGOZÁS**

25 kg ragasztót 25 kg minimum 32,5 szilárdsági osztályba sorolt cement, valamint 2,2 liter víz fokozatos hozzáadásával kenhető sűrűségűre keverjük. A keverést 3-5 perces pihentetés után ismételjük meg. A bekevert ragasztót 3 órán belül használjuk fel. A hőszigetelő lapokat a széleken (nem a lapvastagság mentén) és pontszerűen középen 5-6 pontban kenjük be a ragasztóval. A hőszigetelő lapok vastagságának megfelelően vízorros lábazati profil használata szükséges. A hőszigetelő lapokat fektetve, a téglakötés szabályai szerint ragasszuk fel. Ügyeljünk a táblák síkjának pontos beállítására. A ragasztó meghúzása után a lapokat styropor csiszolóval hozzuk síkba, majd végezzük el a dübelelést. A síkba csiszolt felületre glettvassal hordjuk fel a ragasztót. A 2-3 mm rétegvastagságú ragasztórétegbe kb. 10 cm átfedéssel ágyazzuk be az üvegszövetet. Száradás után a glettelési hibákat csiszoljuk át.

## **TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL**

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

